

## Bedeutung der Symbole

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Alarm
	Wecker aktiviert
	Lautstärke
	Aktives Nutzerprofil (1-4)
	Audio-Profil „Lautlos“
	Ungeliesene Alarmmitteilungen
	Gerät im Direktmodus (DMO)
	TMO-Netz verfügbar (statisches Symbol)
	Gerät sucht nach TMO-Netz (blinkendes Symbol)
	Ungeliesene Kurzmitten
	Übertragungssperre ein
	Gerätestatus erfolgreich an SwMI übertragen
	Uplink nicht verfügbar
	Tastensperre aktiviert
	Ungeliesene TETRA-Status- und -Situationsmitteilungen
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein
	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus
	Luftschrittelstellenverschlüsselung aus



TRA/TTRAPP/00084 01.01/DE

Dieses Dokument ist Eigentum von Airbus DS SAS und darf nicht ohne Genehmigung ververviältigt oder weitergegeben werden.  
<http://airbusdefenseandspace.com/>

## Ihr P8GR im Überblick

Nutzerprofil 2 ist ausgewählt Leuchtanzeige



Navigations-tasten und Lautstärke-regelung \*

Aktives Nutzerprofil

Aktueller taktischer Verfügbarkeits-status

Position der internen Antenne  
 Hinweis: Die Antenne des P8GR ist sehr empfindlich. Das Berühren/Abdecken des Antennenbereichs beeinträchtigt die Antennenleistung.

\* = Standard-einstellung (in Ihrer Organisation sind die Tasten möglicherweise anders belegt)



Ein-/Ausschalten oder Zugriff auf das Menü mit Audio-Profilen

Senden des taktischen Verfügbarkeitsstatus\*

Zugriff auf das Hauptmenü

Schnellzugriff auf eine definierte Gruppe von Optionen



## Navigation

Zugriff auf entsprechende Funktionen auf dem Bildschirm


Blättern durch Listen, Textzellen und Menüoptionen (Pfeiltasten)



## Erste Schritte

### Installieren des Akkus

- 1 Setzen Sie den Akku in das Funkgerät ein.
- 2 Drücken Sie auf den unteren Teil des Akkus, bis er hörbar einrastet.

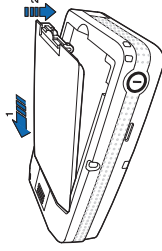

### Einschalten des Funkgeräts

- 1 Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter.
- 2 Wenn Sie zur Eingabe eines Geräte- und/oder Sicherheitscodes aufgefordert werden, geben Sie die erste Stelle mithilfe der Pfeiltasten ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit **Auswäh.** Wiedermolen diesen Vorgang für die nächsten drei Stellen. Bestätigen Sie den Code mit **OK**.

*Hinweis: Der anfängliche Standardcode lautet „1234“.*

*Hinweis: Diese Kurzanleitung ist nur für den Einstieg in die Arbeit mit dem Funkgerät bestimmt. Ausführliche Informationen zur Verwendung des Funkgeräts sind in der vollständigen Bedienungsanleitung auf der Website <https://icmfodin-airbusds.com> zu finden.*

## Empfangen von Alarmmitteilungen

### Empfangen von Alarmmitteilungen

Empfangene Alarmmitteilungen werden sofort auf dem Display des Pagers angezeigt. Das Symbol **!** und die Zeit, die seit dem Empfang des Alarms verstrichen ist, werden angezeigt.

### Lesen von Alarmmitteilungen

#### Blättern durch Alarmmitteilungen

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Mitteilung zu lesen und die Empfängergruppe (falls vorhanden), den Absender und den Zeitstempel anzuzeigen.

#### Schließen von Alarmmitteilungen, die nicht bestätigt werden müssen

Wählen Sie **OK** → **Beenden**.

### Bestätigen von Alarmmitteilungen

#### Akzeptieren eines Alarms

Wählen Sie **OK** → **Beenden**.

#### Ablehnen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Abweis**.
- 2 **Alarmierung ablehnen?** wird angezeigt. Wählen Sie **Ja**.

## Empfangen und Senden von Statusmitteilungen

### Empfangen von Statusmitteilungen

Die Statusmitteilung wird angezeigt, wenn sich der Pager im Standby-Modus befindet.

Das Symbol **↔** und die Adresse des Absenders werden angezeigt, bis Sie **OK** oder **Ende** drücken.

### Senden des taktischen Verfügbarkeitsstatus

- 1 Wählen Sie **Menü** → **Statusmeld.** → **Auswäh.** → **Status senden** → **Auswäh.** → **Sende Verfüg.** → **Auswäh.**
- 2 Wählen Sie einen Status aus.
- 3 Wählen Sie **Senden**.

### Senden von Situationsanzeigen

- 1 Wählen Sie **Menü** → **Statusmeld.** → **Auswäh.** → **Status senden** → **Auswäh.** → **Situation** → **Auswäh.**
- 2 Wählen Sie einen Status aus.
- 3 Wählen Sie **Senden**.

## Empfangen von Kurzmitteilungen

### Empfangen von Kurzmitteilungen im Standby-Modus

Wenn sich der Pager im Standby-Modus befindet, werden das Symbol **☑** und die Meldung „1 Kurzmitteilung empfangen“ angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Zeigen**.
- 2 **Wenn mehrere Mitteilungen vorhanden sind:** Wählen Sie eine Mitteilung aus und wählen Sie anschließend **Lesen**.

### Lesen von Kurzmitteilungen im Eingang

- 1 Wählen Sie **Menü** → **Textmittel.** → **Auswäh.** → **Eingang** → **Auswäh.**
- 2 Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus.
- 3 Wählen Sie **Lesen**.
- 4 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gesamte Mitteilung zu lesen und die Empfängergruppe, den Absender und den Zeitstempel anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie **Nächste**, um die nächste Mitteilung anzuzeigen.